SAMSUNG

GT-E3210

Mobiltelefon
Benutzerhandbuch

- Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.
- Dieses Produkt beinhaltet Free/Open-Source-Software. Die genauen Bedingungen der Lizenzen, Haftungsausschlüsse, Kenntnisnahmen und Bekanntmachungen sind auf der Samsung-Website opensource.samsung.com einsehbar.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-33744A
German. 02/2011. Rev. 1.0

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab.

Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz.

Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen.

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

Benutzen Sie nicht Ihr Gerät bei Gewitter

Das könnte nicht korrekt funktionieren und Ihr Risiko der elektrischen Schocks erhöhen.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ion-Akku (Li-Ion)

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Li-Ion-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist

Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden müssen, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Gerät, die durch Hochfrequenzen gestört werden können

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.
- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfädeln. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und prüfen Sie zwischendurch die Straße und Spiegel.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

Halten Sie das Gerät trocken

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Sollte das Gerät nass geworden sein, entnehmen Sie den Akku, ohne das Gerät einzuschalten. Trocknen Sie das Gerät mit einem Tuch und bringen Sie es zu einem Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile

- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

Sprechen in das Gerät:

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in die Sprechmuschel.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.

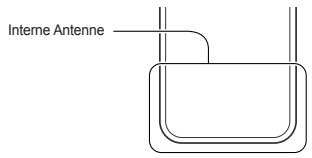

- Halten Sie das Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringern (wie z. B. Vorlagen und Texterkennung), und machen Sie regelmäßig Pausen.

Schützen Sie Ihr Gehör

- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.

Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bekleben

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verstopfen oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls Sie auf die Farbe oder Metallteile dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.

Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Behandeln Sie SIM-Karten oder Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Sichern Sie alle wichtigen Daten

Samsung übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung für Datenverluste.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,715 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akku über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

CE 0168

Layout des Telefons

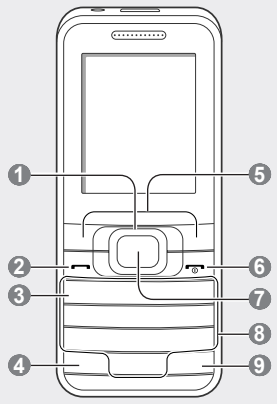

1 4-Wege-Navigationstaste
Im Standby-Betrieb: zum Aufrufen benutzerdefinierter Menüs, zur Einleitung eines Täuschungsanrufs (nach unten); im Menümodus: zum Blättern durch Menüoptionen
Je nach Dienstanbieter können sich die standardmäßige Startseite und die voreingestellten Menüs unterscheiden
Siehe „Täuschungsanrufe einleiten“

2 Wähltaste
Zum Einleiten oder Beantworten eines Anrufs; im Standby-Betrieb: zum Aufrufen der Tasten für Anrufe und Nachrichten, zum Senden einer SOS-Nachricht
Siehe „SOS-Nachricht aktivieren und senden“

3 Mailbox-Taste
Im Standby-Betrieb: zum Abhören der Mailbox (gedrückt halten)

4 Tastensperre
Im Standby-Betrieb: zum Sperren bzw. Entsperren der Tastatur (gedrückt halten)

5 Soft-Tasten
Zum Ausführen der unten auf dem Display angezeigten Aktionen

6 Ein-/Aus-/Ende-Taste
Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten), zum Beenden eines Anrufs; im Menümodus: zum Abbrechen der Eingabe und Zurückkehren in den Standby-Betrieb

7 Bestätigungstaste
Zum Auswählen der markierten Menüoption oder zum Bestätigen einer Eingabe; im Standby-Betrieb: zum Wechseln in den Menümodus oder zum Öffnen des Webbrowsers (gedrückt halten)
Je nach Dienstanbieter oder Region können sich die Tastenfunktionen unterscheiden

8 Alphanumerische Tasten

9 Stummtaste
Im Standby-Betrieb: zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Stummprofils (gedrückt halten)

Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:

Symbol	Beschreibung
	Signalstärke
	SOS-Nachrichten-funktion aktiviert
	Mit dem GPRS-Netz verbunden
	Mit dem EDGE-Netz verbunden
	Mit dem UMTS-Netz verbunden
	Aktives Gespräch
	Bluetooth aktiviert
	Musik wird wiedergegeben
	Musik wird angehalten
	UKW-Radio eingeschaltet
	UKW-Radio unterbrochen
	Speicherkarte eingesetzt
	Synchronisierung mit einem PC

Symbol	Beschreibung
	Alarm aktiviert
	Im Internet surfen
	Verbindung zu sicherer Webseite wird hergestellt
	Anrufumleitung aktiviert
	Roaming (außerhalb des normalen Versorgungsbereichs)
	Normalprofil aktiviert
	Stummprofil aktiviert
	Neue Textnachricht (SMS)
	Neue Multimedianachricht (MMS)
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Mailbox-Nachricht
	Akkuladezustand

SIM- bzw. USIM-Karte und Akku einsetzen

1. Nehmen Sie die Abdeckung auf der Rückseite ab und setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.

2. Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die Abdeckung wieder auf der Rückseite an.

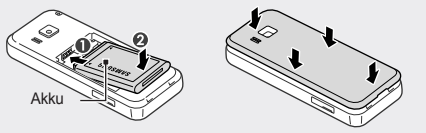

Akku laden

1. Schließen Sie den mitgelieferten Reiseadapter an.
2. Trennen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs den Reiseadapter vom Gerät.

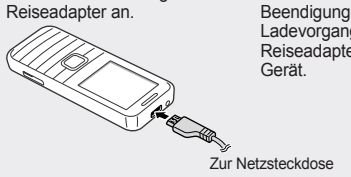

Entfernen Sie den Akku nicht, bevor Sie den Reiseadapter vom Gerät getrennt haben. Ansonsten könnten Sie das Gerät beschädigen.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Ihr Telefon ist mit microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis zu 8 GB (je nach Hersteller und Typ der Speicherkarte) kompatibel.

- Das Formatieren der Speicherkarte auf einem PC kann dazu führen, dass die Karte nicht länger mit dem Telefon kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte daher ausschließlich auf dem Telefon.
- Durch häufiges Beschreiben und Löschen wird die Lebensdauer von Speicherkarten verkürzt.

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs an der Seite des Telefons.
2. Setzen Sie die Speicherkarte mit den goldenen Kontakten nach unten ein.

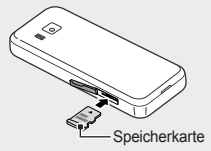

3. Drücken Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
4. Schließen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs.

Hinweissymbole

	Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
→	**Gefolgt von**: die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen, z. B.: Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** aus (steht für **Nachrichten**, gefolgt von **Nachricht erstellen**)
[ ]	**Eckige Klammern**: Telefontasten, z. B.: [ ] (steht für die Ein-/Aus-/Ende-Taste)
< >	**Spitze Klammern**: Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen auf dem Bildschirm, z. B.: <**OK**> (steht für die Soft-Taste **OK**)

Telefon ein- oder ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

1. Halten Sie [ ] gedrückt.
2. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie <**Bestät.**>.
3. Wenn der Setup-Assistent geöffnet ist, können Sie Ihr Telefon wie gewünscht mithilfe der Angaben auf dem Display einstellen.

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1.

Auf Menüs zugreifen

So greifen Sie auf die Menüs Ihres Telefons zu:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**>, um in den Menümodus zu wechseln.

Sie müssen je nach Land oder Netzbetreiber möglicherweise die Bestätigungstaste drücken, um den Menümodus aufzurufen.

2. Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Option.
3. Drücken Sie <**Auswählen**>, <**OK**> oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen.
4. Drücken Sie <**Zurück**>, um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie [ ], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit der SIM- oder USIM-Karte bereitgestellte PIN2 eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- Samsung ist weder für den Verlust von Passwörtern und persönlichen Daten noch für Schäden verantwortlich, die durch illegale Software verursacht wurden.

Anrufen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Vorwahl und eine Rufnummer ein.
2. Um die Rufnummer zu wählen, drücken Sie [ ].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [ ].

Anruf beantworten

1. Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [ ].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [ ].

Lautstärke einstellen

So passen Sie die Lautstärke der Klingeltöne an

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Tonprofile** aus.
2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.

Bei Verwendung des Stumm- oder Offlineprofils kann die Klingeltonlautstärke nicht eingestellt werden.

3. Drücken Sie <**Bearbeit.**> → **Lautstärke** → **Anrufsignal**.
4. Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie <**Speichern**>.

So können Sie die Sprachlautstärke während eines Gesprächs einstellen

Drücken Sie während eines Gesprächs die Navigationstaste nach oben oder nach unten, um die Lautstärke einzustellen.

In lauten Umgebungen können Sie unter Umständen Probleme haben, Anrufe zu hören, wenn Sie die Lautsprecher- und Freisprechfunktion nutzen. Verwenden Sie für einen besseren Ton den normalen Telefonmodus.

Klingelton ändern

So ändern Sie den Klingelton des aktuellen Profils

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Tonprofile** aus.
2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.

Im Stumm- oder Offline-Profil kann der Klingelton nicht geändert werden.

3. Drücken Sie <**Bearbeit.**> → **Rufzeichen für Sprachanruf** oder **Rufzeichen für Videoanruf**.
4. Wählen Sie einen Klingelton aus.

So wechseln Sie das Profil

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Tonprofile** aus.
2. Wählen Sie das gewünschte Profil aus.

Rufnummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [ ].
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Anruftyp.
3. Blättern Sie nach oben oder unten zu einer Nummer oder einem Namen.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Anrufdetails anzuzeigen, oder drücken Sie [ ], um die Nummer zu wählen.

Smart Standby-Bildschirm verwenden

Der Smart Standby-Bildschirm ermöglicht den Zugriff auf bevorzugte Anwendungen und Kontakte sowie die Anzeige bevorstehender Termine oder Aufgaben. Sie können den Smart Standby-Bildschirm so anpassen, dass er Ihren Vorlieben und Anforderungen entspricht.

Bei Verwendung des Smart Standby-Bildschirms können Sie die Navigationstaste nicht als Schnellzugrifftaste verwenden.

So passen Sie den Smart Standby-Bildschirm an

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anzeige** → **Smart Standby** aus.
2. Drücken Sie <**Bearbeit.**>.
3. Wählen Sie die Objekte aus, die auf dem Smart Standby-Bildschirm angezeigt werden sollen.
4. Drücken Sie <**Option.**> → <**Speichern**>.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste.

Sie können auch einen anderen Standby-Bildschirm auswählen. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anzeige** → **Smart Standby** aus und blättern Sie nach links oder rechts zum gewünschten Bildschirmformat.

Auf die Smart Standby-Objekte zugreifen

Drücken Sie die Navigationstaste und blättern Sie durch die Objekte auf dem Smart Standby-Bildschirm. Drücken Sie zum Auswählen eines Objekts die Bestätigungstaste. Folgende Objekte sind verfügbar:

Die verfügbaren Objekte variieren ggf. je nach Netzbetreiber.

- **Schnellzugriff-Symbolleiste**: Zugriff auf bevorzugte Anwendungen. Sie können die Schnellzugriff-Symbolleiste nach Ihren Bedürfnissen anpassen.
- **Meine Buddies**: Zugriff auf Kontakte, die in der Liste der bevorzugten Nummern gespeichert sind.
- **Einzeluhr**: Anzeige der aktuellen Zeit und des aktuellen Datums.
- **PIMs-Ticker**: Zugriff auf zukünftige Kalenderereignisse und Aufgaben.
- **Dual-Uhr**: Anzeige der Uhrzeit in Ihrer Zeitzone und der Weltuhr.
- **Facebook/Twitter**: Zugriff auf kürzlich aktualisierte Feeds.
- **Monatskalender**: Anzeige des Monatskalenders.

So passen Sie die Schnellzugriff-Symbolleiste an

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen**→ **Anzeige** → **Smart Standby** aus.
2. Drücken Sie <**Bearbeit.**>.
3. Blättern Sie zu **Schnellzugriff-Symbolleiste** und drücken Sie <**Option.**> → **Schnellzugriffe bearbeiten**.
4. Wählen Sie ein Menü, das geändert werden soll, oder einen leeren Speicherort aus und drücken Sie <**Bearbeit.**>.
5. Wählen Sie die gewünschten Menüs aus. Drücken Sie die Navigationstaste bei Bedarf nach rechts, um die Untermenüs auszuwählen.
6. Drücken Sie <**Speich.**>.

Text eingeben

So ändern Sie den Texteingabemodus

- Halten Sie [#] gedrückt, um zwischen dem T9- und dem ABC-Modus zu wechseln.
- Drücken Sie [#], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.
- Drücken Sie [*], um in den Symbolmodus zu wechseln.
- Halten Sie [*] gedrückt, um einen Eingabemodus auszuwählen oder die Eingabesprache zu ändern.

T9-Modus

1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [**0**], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn das richtige Wort nicht angezeigt wird, drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um ein anderes Wort auszuwählen.

ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Zahl einzugeben.

Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.

- Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie <**Löschen**>. Um alle Zeichen gleichzeitig zu löschen, halten Sie <**Löschen**> gedrückt.
- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie [**0**].
- Um Satzzeichen einzufügen, drücken Sie [**1**].

Neuen Kontakt hinzufügen

Je nach Dienstanbieter kann der Speicherort zum Speichern neuer Kontakte bereits voreingestellt sein. Um den Speicherort zu ändern, wählen Sie im Standby-Betrieb **Kontakte** → <**Optionen**> → **Einstellungen** → **Neue Kontakte speichern in** → einen Speicherort aus.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie <**Optionen**>.
2. Wählen Sie gegebenenfalls **Zu Kontakten hinzufügen** → **Kontakt erstellen** → einen Speicherort aus.
3. Wählen Sie bei Bedarf einen Nummerntyp aus.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Kontakt zu speichern.

Nachrichten senden und anzeigen

So versenden Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** aus.
2. Geben Sie eine Empfängernummer ein und blättern Sie nach unten.
3. Geben Sie den Nachrichtentext ein. Siehe *„Text eingeben“*

   Zum Senden des Textes als SMS-Nachricht fahren Sie mit Schritt 5 fort.

   Zum Anhängen einer Multimediadatei fahren Sie fort mit Schritt 4.
4. Drücken Sie <**Optionen**> → **Multimedia hinzufügen** und fügen Sie ein Objekt hinzu.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

So zeigen Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht an

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Posteingang** aus.
2. Wählen Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht aus.

Täuschungsanrufe einleiten

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie sich aus Besprechungen oder unangenehmen Situationen stehlen möchten.

So aktivieren Sie die Täuschungsanruffunktion

Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Schnellzugriff für Täuschungsanruf** → **Ein** aus.

So leiten Sie einen Täuschungsanruf ein

- Halten Sie im Standby-Betrieb die Navigationstaste nach unten gedrückt.
- Drücken Sie bei aktivierter Tastensperre viermal die Navigationstaste.

uTrack aktivieren

So aktivieren Sie uTrack

Wenn jemand in Ihr Telefon eine neue SIM- oder USIM-Karte einsetzt, sendet uTrack die IMEI und Telefonnummer automatisch an bis zu zwei Empfänger, damit Sie Ihr Telefon leichter finden und zurückerhalten können. So aktivieren Sie uTrack:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack** aus.
2. Geben Sie das Telefonkennwort ein und drücken Sie <**OK**>.

Beim ersten Aufrufen von **uTrack** werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

3. Drücken Sie zum Auswählen von **Ein** die Bestätigungstaste.
4. Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
5. Drücken Sie <**Suche**>, um Ihre Kontaktliste zu öffnen. Sie können der Empfängerliste auch Telefonnummern mit Landesvorwahl (+) hinzufügen. Fahren Sie mit Schritt 8 fort.
6. Wählen Sie einen Kontakt aus.
7. Wählen Sie bei Bedarf eine Rufnummer aus.
8. Wählen Sie nach der Festlegung der Empfänger die Schaltfläche „Speichern“ aus, um diese zu speichern.
9. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
10. Drücken Sie die Bestätigungstaste → <**Annehmen**>.

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Familienangehörige oder Freunde senden.

So aktivieren Sie die SOS-Nachricht

1. Drücken Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Drücken Sie <**Ändern**>, um **Ein** auszuwählen.
3. Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Drücken Sie <**Suche**>, um Ihre Kontaktliste zu öffnen. Sie können der Empfängerliste auch Telefonnummern mit Landesvorwahl (+) hinzufügen. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.
5. Wählen Sie einen Kontakt aus.
6. Wählen Sie bei Bedarf eine Rufnummer aus.
7. Wählen Sie nach der Festlegung der Empfänger die Schaltfläche „Speichern“ aus, um diese zu speichern.
8. Blättern Sie nach unten und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
9. Drücken Sie <**Zurück**> → <**Ja**>.

So senden Sie eine SOS-Nachricht

1. Sperren Sie die Tasten und drücken Sie viermal [ ], um eine SOS-Nachricht an voreingestellte Telefonnummern zu senden.

   Das Telefon wechselt in den SOS-Modus und sendet die voreingestellte SOS-Nachricht.
2. Um den SOS-Modus zu beenden, drücken Sie [ ].

Kamera verwenden

So nehmen Sie Fotos auf

1. Wählen Sie im Menümodus **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
3. Drücken Sie zum Fotografieren die Bestätigungstaste. Das Foto wird automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie <**Zurück**>, um ein weiteres Foto aufzunehmen (Schritt 2).

So zeigen Sie Fotos an

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Bilder** → eine Fotodatei aus.

So nehmen Sie Videos auf

1. Wählen Sie im Menümodus **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie <**Option.**> → **Videokamera**, um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten.
5. Drücken Sie <**Stopp**>, um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

So zeigen Sie Videos an

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Videos** → eine Videodatei aus.

Musik anhören

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** aus.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei aus.
3. Steuern Sie die Wiedergabe über folgende Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Navigation	• Links: Wiedergabe erneut starten; zurückspringen (Taste innerhalb von 2 Sekunden drücken); in einer Datei zurückspulen (Taste gedrückt halten) • Rechts: Vorwärtsspringen, in einer Datei vorspulen (Taste gedrückt halten) • Auf/Ab: Lautstärke einstellen

UKW-Radio hören

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Telefon an.
2. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **UKW-Radio** aus.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio einzuschalten.
4. Drücken Sie <**Ja**>, um die automatische Sendersuche zu starten.

   Das Radio sucht und speichert automatisch verfügbare Sender.

Beim ersten Einschalten des UKW-Radios werden Sie aufgefordert, die automatische Sendersuche zu starten.

5. Steuern Sie das UKW-Radio über folgende Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	UKW-Radio ein-/ausschalten
Navigation	• Links/Rechts: Frequenz verstellen; nach einem verfügbaren Radiosender suchen (Taste gedrückt halten) • Auf/Ab: Lautstärke einstellen

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM WCDMA Mobile Phone: GT-E3210

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

SICHERHEIT	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMV	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2007) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.12.14 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(Ort und Datum) — (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Produkt erworben haben.